



## Kotwa chemiczna W-VPZ


### Instrukcja montażu




Wiercenie otworu




Przy wykonaniu otworu z wykorzystaniem wiertła Würth z funkcją odsysania można pominąć dodatkowe czyszczenie otworu

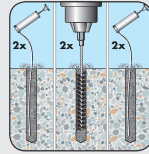


Czyszczenie otworu:  
2x przedmuchiwanie  
2x czyszczenie szczotką  
2x przedmuchiwanie




Umieszczenie ampulki w otworze




Osadzenie pręta W-VD-A - ruchem obrotowym, przy wykorzystaniu uderzenia urządzenia (rozbicie ampulki i wymieszanie komponentów)



Pozostawienie osadzonego pręta na czas utwardzania - nie poruszać i nie obciążać pręta do czasu pełnego utwardzenia zaprawy



Usunąć resztki zaprawy



Montaż elementu z odpowiednio dobranym momentem obrotowym